NGLCD128C LIGHT BAĞLANTI ŞEMASI (ARKA GÖRÜNÜM)

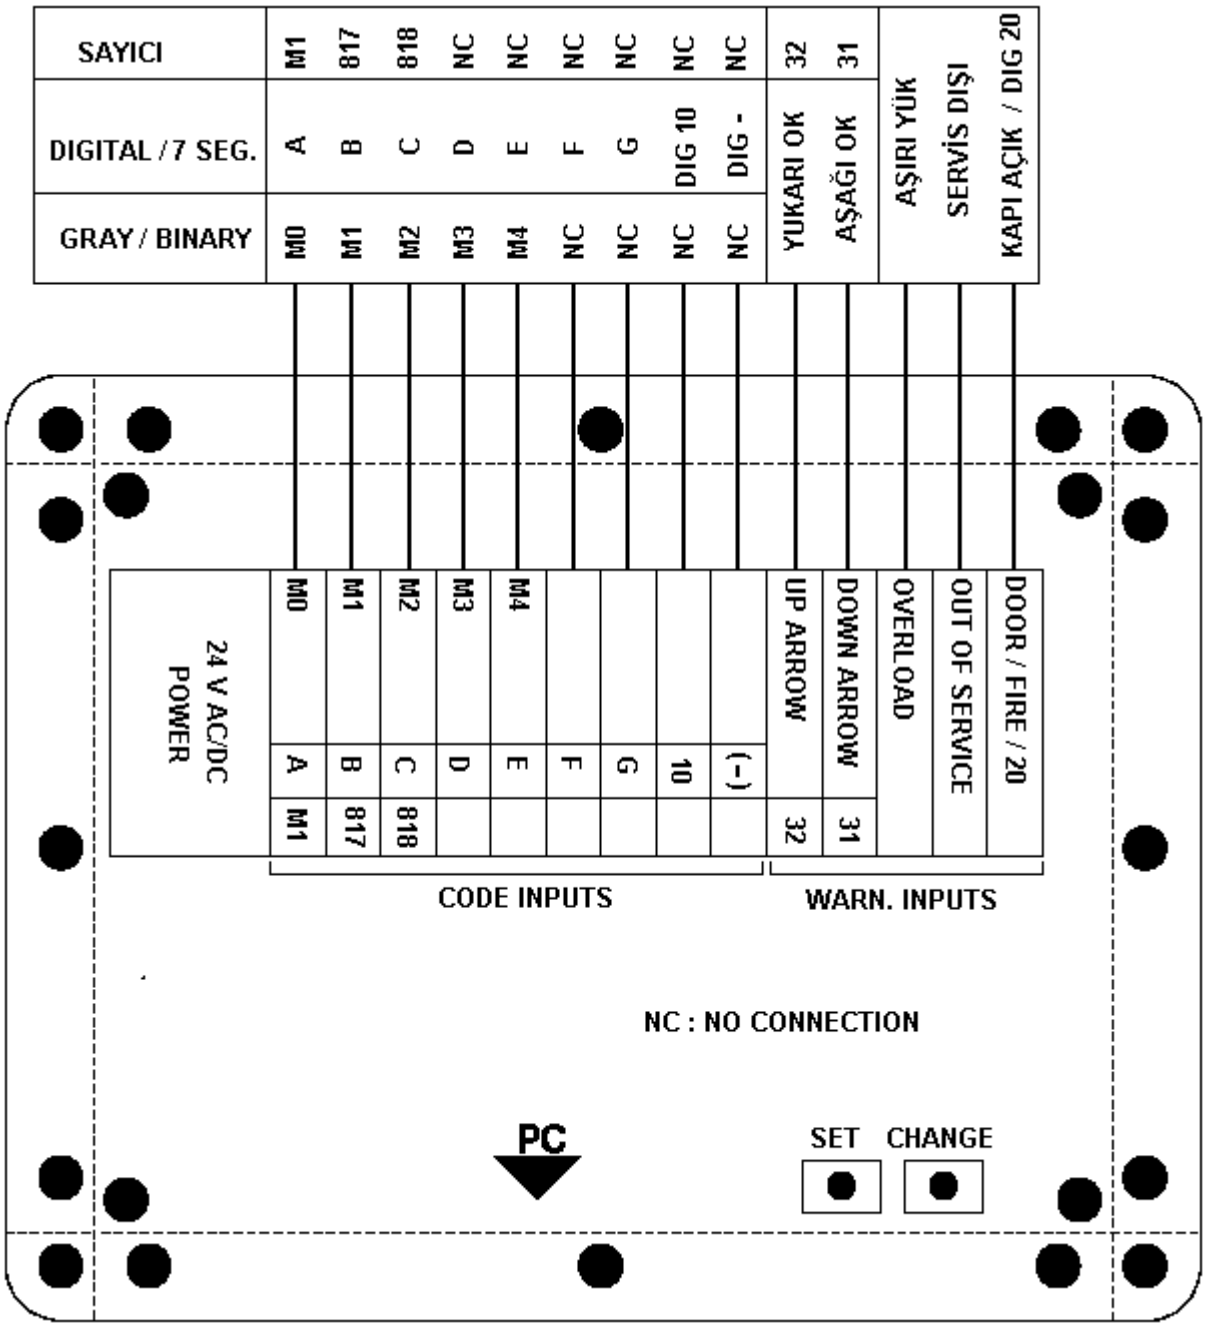

LCD AYAR EKRANINA girmek için **SET** butonuna 3 saniye süreyle basın. Ayarlar arasında gezmek için **SET** butonuna basın. **>** işareti hangi ayarı değiştireceğinizi belirtir. Ayar değiştirmek için **CHANGE** butonuna basın.

Ayarlarınızı kaydedip LCD AYAR EKRANINDAN çıkmak için tekrar SET butonuna 3 saniye süreyle basın.

LCD AYAR EKRANINDA kod sistemini (Binary, Gray, Sayıcı, 7 Segment) ve kod girişleri ile ikaz girişlerinin müşterek uç ayarlarını değiştirebilirsiniz.

<u>UYARI :</u> CİHAZA 30V AC/DC ÜZERİ GERİLİM UYGULAMAYIN.