


AKBİL GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

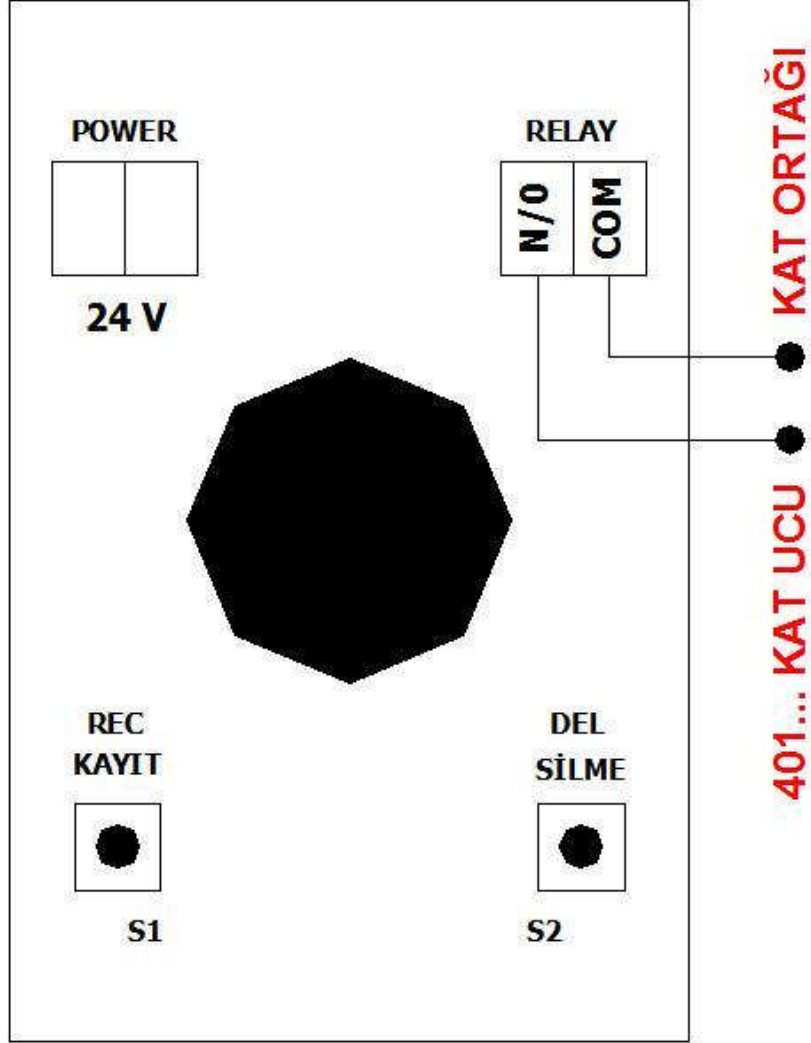

Buton işlevleri:

KAYIT (REC): Butonun kayıt edilmesi içindir.

SİL (DEL): Butonun silinmesi içindir.

HER İKİ BUTON: Birlikte basılınca tüm kayıtları siler .

Programlama:

Cihaz açılır açılmaz röle kapalı konumda iken çalışmaya baslar. Çalışırken **kırmızı LED** yanar. Buton girişlerine tanımlı bir Tom anahtarı (AKBİL) dokundurulunca bip-bip şeklinde bir onay sesi duyulur, **LED Yeşile** döner.

Eğer tanımsız bir Tom anahtarı girişe dokundurulmuşsa hata sesi duyulur ve **LED kırmızı** olarak yanar.

KAYIT (REC) butonuna basıldıktan sonra **Yeşil LED** sürekli, **kırmızı LED** ise yanıp söner ve her yanışta kısa bip sesi duyulur. Bu esnada mevcut Tom anahtarı (AKBİL) girişe dokundurularak sisteme kayıt ettirilir. İşlem yapıldığında bip-bip şeklinde onay sesi duyulur.

SİL (DEL) butonuna basıldıktan sonra **Kırmızı LED** sürekli, **yeşil LED** ise yanıp söner ve her yanışta kısa bip sesi duyulur. Bu esnada mevcut Tom anahtarı (AKBİL) girişe dokundurularak sistemdeki kaydı sildirilir. İşlem yapıldığında hata sesi duyulur. Bu ses sistemden kaydının silindiğini gösterir.

HER İKİ BUTONA (REC & DEL) aynı anda basıldığında sadece **Kırmızı LED** yanıp söner. **Kırmızı LED 10 sn.** yanıp söndükten sonra hala iki butona basılıyorsa, tüm kayıtlar silinecektir. Butonlar bu süreden önce bırakılırsa işlem yapılmayacaktır.

Sisteme kayıt edilebilecek Tom anahtar (AKBİL) sayısı maksimum 512'dir.

Önemli Not: Bu dokümanda yazılanlar bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir uyarıda bulunmaksızın özellikler değiştirilebilir, bilgilerdeki eksiklik veya hatalardan dolayı oluşabilecek tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.