




Ön Görünüm



Arka Görünüm

TANIM

Ekip Telefonu (DTMF) aramalıdır. Telefon santrali muayene masaları ile iletişim için nümerik (0...9) tuşlara kısa süreli basmanız yeterli olup, tuşa bastığınız kulaklıktan tın sesi olarak algılanır.

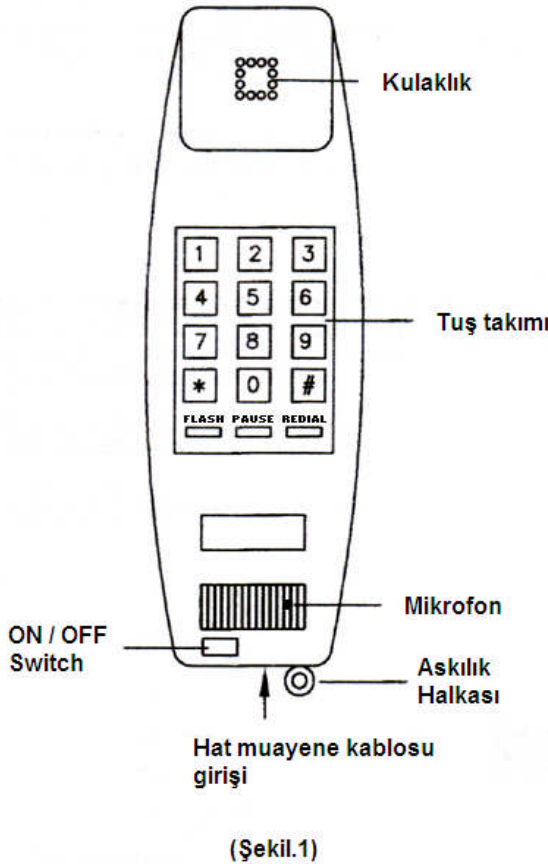

ON/OFF SWITCH	Ekip Telefonunu çalıştırmak için çalıştırma butonunu ON konumuna alınız. Cihaz OFF konumunda karşıdan gelen RİNG sinyalini alır.
FLASH	Ekip Telefonu açık iken " FLASH " tuşuna basmanız, hattı kesip yeniden çevir sesi almanızı sağlar.
REDIAL	Ekip Telefonu açık iken (çevir sesi varken) " REDIAL " tuşuna basmanız en son tuşladığınız numarayı tekrar aramanızı sağlar.
HAT KABLOSU	Hat muayene kablosu girişi, hat muayene kablosu çok amaçlıdır. BADİ, KRONE, KROKODİLLİ ve 4P4C konektörlü kablolardan meydana gelmiştir. ADSL hatlarına karşı korumalıdır. TÜRK TELEKOM standartlarına göre üretilmiştir.

DİKKAT

Ekip telefonu içinde birçok hassas elektronik parça bulunmaktadır. Bu nedenle diğer elektronik cihazlara gösterdiğiniz itina bu makineden de esirgemeyiniz. Güneşin doğrudan vurduğu yerlere, kalorifer radyatörleri üzerine koymayınız. Sıvı, nem ve rutubetten kesinlikle koruyunuz.

UYARI: Ekip Telefonunu kullanmadan önce test edilecek hatlarda yüksek gerilim olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.

NOT: Ürünümüz TÜRK TELEKOM onaylı olup 1 yıl garantilidir. 2008 yılı içerisinde TÜRK TELEKOM ÜMRANİYE FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ'ne şirketimiz tarafından 3000 adet ekip telefonu üretilmiştir.

Arızalı telefon makinelerinizi ENDİKAL ELEKTRONİK TELEKOM San. ve Tic. Ltd. Şti.' ne gönderiniz.